HITACHI

液晶プロジェクター専用天吊りユニット

形名 HAS-8150 取扱説明書
(CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/CP-WX8255 用)

このたびは、日立液晶プロジェクター専用天吊りユニットをお求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、本書とプロジェクターの「取扱説明書」および「サービスガイド」をよくお読みになり、
ご理解のうえ正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は、大切に保管してください。

お知らせ

●本書の内容に関しては、製品の仕様を含め、予告なしに変更することがあります。
●本書の運用結果については責任を負いかねますので、ご了承ください。

もくじ

表示について 1
概要および対象機種 1
設置の注意点 2
同梱品の確認 3
同梱品の確認 4
設置について
（下記の注意をお守りくださ) 3
取付方法について 4
取付図（1）（天井取り付け時) 6
取付図（2）（壁取り付け時) 7
投射映像の調整について
（天井取り付け時の例) 9
調整の注意点 10

表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、本書では以下の表示をしています。よくお読みになり、ご理解のうえ、製品をご使用ください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損傷を発生する可能性があります。

概要および対象機種

本品は日立液晶プロジェクターを天井より吊り下げるためのユニットです。
日立液晶プロジェクターのうち、
CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/CP-WX8255
にお使いになれます。

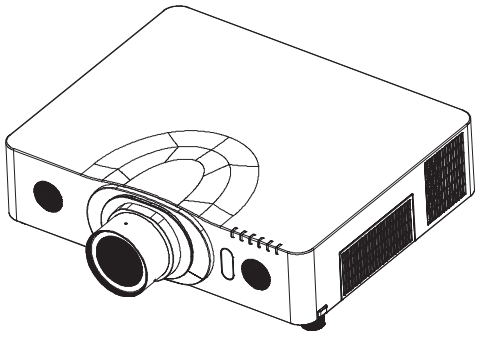

設置の注意点

本品の設置には特別な技術が必要です。設置作業は必ず販売店またはサービス会社（日立液晶プロジェクターの「取扱説明書」ご参照）にご依頼ください。

液晶プロジェクターを天吊設置する場合は、特に下記の点にご注意お願いします。

1. 液晶プロジェクターおよび天吊りユニットの荷重に耐えるよう十分注意のうえ取り付け設計、施工をお願いします。

液晶プロジェクター	CP-X8150/CP-X8160/CP-WX8240/CP-WX8255	約 9.0kg
天吊り用ブラケット（HAS-8150）		約 1.5kg
ベース金具（HAS-304H）		約 4.5kg
ベース金具（HAS-204L）		約 1.9kg

2. 液晶プロジェクターの保護のため、内部の温度が異常上昇すると温度センサーが働いて電源をオフする場合があります。異常な温度上昇を避けるため、次のようにしてください。
   (1) 周囲温度は 5 ～ 35℃の範囲でご使用願います。
   (2) 吸気口内部のエアーフィルターを定期清掃してください。清掃の時期、方法は液晶プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。
   (3) ほこりの多い場所では上記 (2) の頻度が多くなりますので、清掃作業のやり易い場所に設置してください。
   (4) 排気口の風通しをよくするため、液晶プロジェクターの周囲に 30cm 以上の空間を設けてください。
   (5) エアコンの近くなど、急激な温度変化が生じる場所や、35℃を超える場所に設置しないでください。
3. たばこのヤニが光学部品に付きますと、表示性能が低下します。たばこの煙が充満する場所に設置しないでください。
4. 液晶プロジェクターのリモコン受光部に、直射日光などの強い光や至近距離からのインバータ蛍光灯の光があたると、リモコンが誤動作することがあります。光が直接あたらないように設置してください。

⚠ 警告

お客様へ

■お客様による設置作業は絶対に行なわないでください。設置作業は必ず販売店またはサービス会社にご依頼ください。設置不備、取り扱い不備による事故、損傷については、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

設置業者の方へ

■設置作業は、本取扱説明書に従って、正しく確実に行なってください。所定のネジや固定具は全て確実に取り付けてください。

■液晶プロジェクターおよび天吊りユニットの荷重に耐えるよう十分注意のうえ、取付設計、施工をお願いします。

■設置作業の前には本書と、液晶プロジェクターの「取扱説明書」および「サービスガイド」をよくお読みになり、注意事項は必ず守って、正しく設置を行ってください。

■設置作業の前に、必ず液晶プロジェクターの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。

同梱品の確認

箱の中に次のものが同梱されているかご確認ください。万一不足しているものがあれば、すぐに、お買い上げの販売店にご連絡ください。（天吊りユニットを天井に取り付けるための締結部材（ネジなど）は付属しておりません。取り付ける天井の構造により、液晶プロジェクターおよび天吊りユニットの荷重に耐えるような、適切な締結部材を選定ください。）

天吊り用ブラケット (HAS-8150) の同梱品

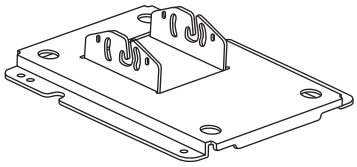

天吊り用ブラケット



取扱説明書

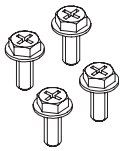

銀色ネジ (M6X16) ４本
(液晶プロジェクター取付け用)

落下防止チェーンⒶ
(HAS-8150 取付け用)
(長いチェーン)

落下防止チェーンⒷ
(HAS-8150 取付け用)
(短いチェーン)

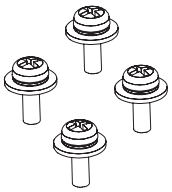

ネジ (M4X8) ４本
(壁取付時に使用)

設置について (下記の注意をお守りくださ)

液晶プロジェクターを天吊設置する場合は、特に下記の点にご注意をお願い致します。

1. 液晶プロジェクターおよび天吊リアダプターの荷重に耐えるよう十分注意のうえ取付け設計、施行をお願いします。天井へ取付けるボルト (4 ヶ所) の引き抜き強度は、低天井用取付け金具 (HAS-204L) 組み合わせの場合 1 ヶ所当り 870N 以上。高天井用パイフ金具 (HAS-304H) 組み合わせの場合 1 ヶ所当り 2500N 以上になるように施行をお願いします。
2. 液晶プロジェクターの保護のために内部の温度が異常上昇すると、温度センサーが働いて電源を切断する場合があります。この異常な温度上昇を避けるため次のようにしてください。
   (1) 周囲温度は 5℃ ～ 35℃ の範囲でご使用願います。
   (2) 吸気孔内部のエアーフイルターの定期睛掃をしてください。清掃の時期・方法は液晶プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。
   (3) ほこりの多い場所では上記 (2) の頻度が多くなりますので作業性にご配慮を頂き液晶プロジェクターの設置場所をご選定ください。
   (4) 吸気孔や排気孔の風通しをよくするため、液晶プロジェクターの周囲に空間を設けてください。
3. たばこのヤニが液晶プロジェクター内部の光学部品に付きますと、表示性能が低下します。たばこの煙が充満する場所に設置しないでください。
4. 本機を液晶プロジェクターの『取扱説明書』に記載した角度以上に傾けて使用しないてください。故障や寿命を縮める原因となります。

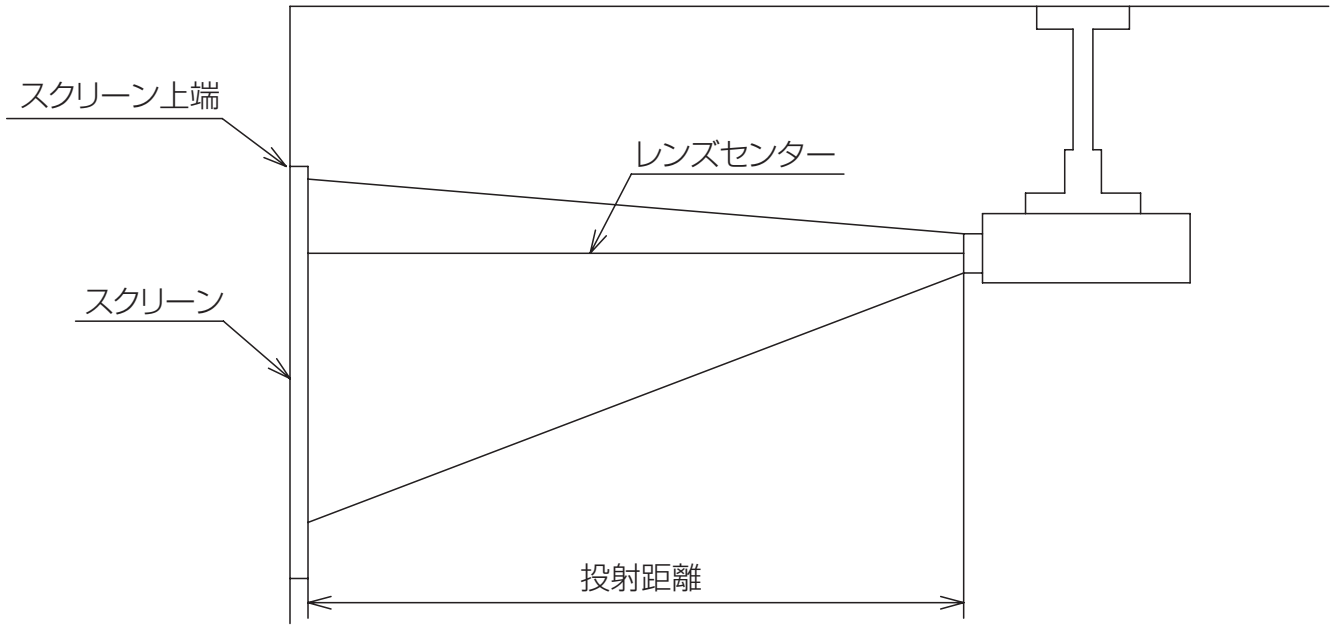

・設置距雄は各製品の取扱説明書をご覧ください。
・オプションレンズをご使用の場合は、オプションレンズの取扱説明書をご覧ござい。

液晶プロジェクターとスクリーンの設置例

取付方法について

1. 液晶プロジェクター底面に天吊アダプターをかぶせるように置きます。同梱のネジ (M6X16　4 本) でしっかりと締め付けます。

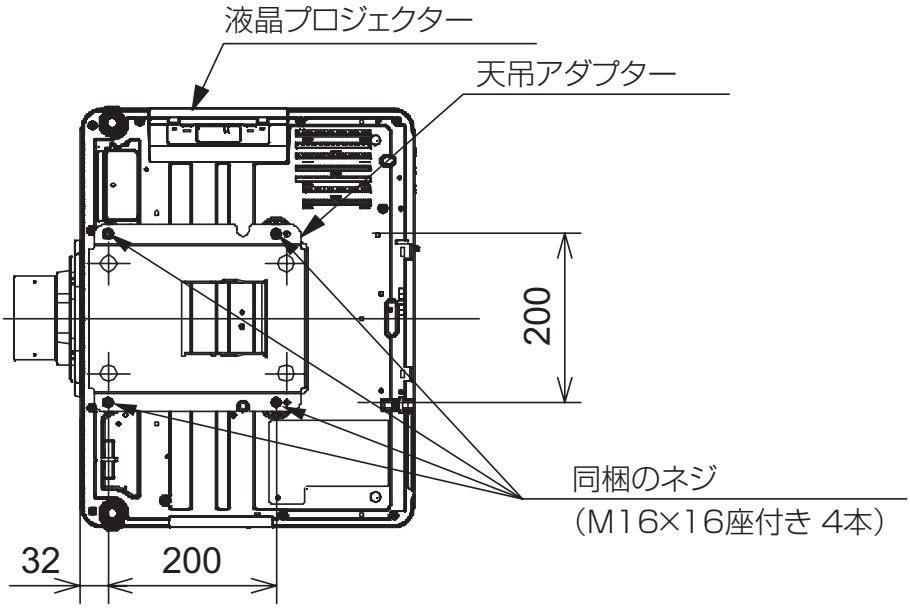

2.

①落下防止チェーン A を天吊アダプターの穴と、液晶プロジェクターのセキュリティバーを通し、リングキャッチにてしっかりと固定します。

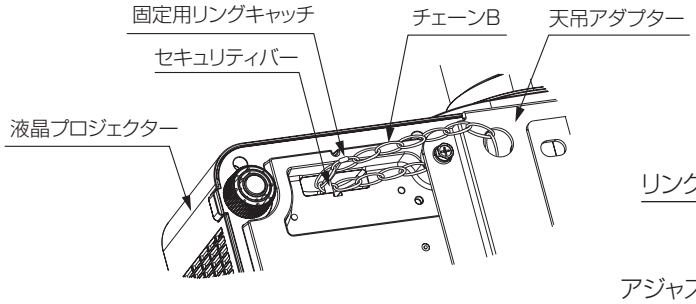

②液晶プロジェクターのアジャスター脚 (2 箇所) を取り外します。チェーン B をリングキャッチにて天吊アダフターに連結し、しっかりと締め付けます。
反対側のチェーンの輪に取り外した液晶プロジェクターのアジャスター脚を通して液晶プロジェクター本体に締め付け固定します。

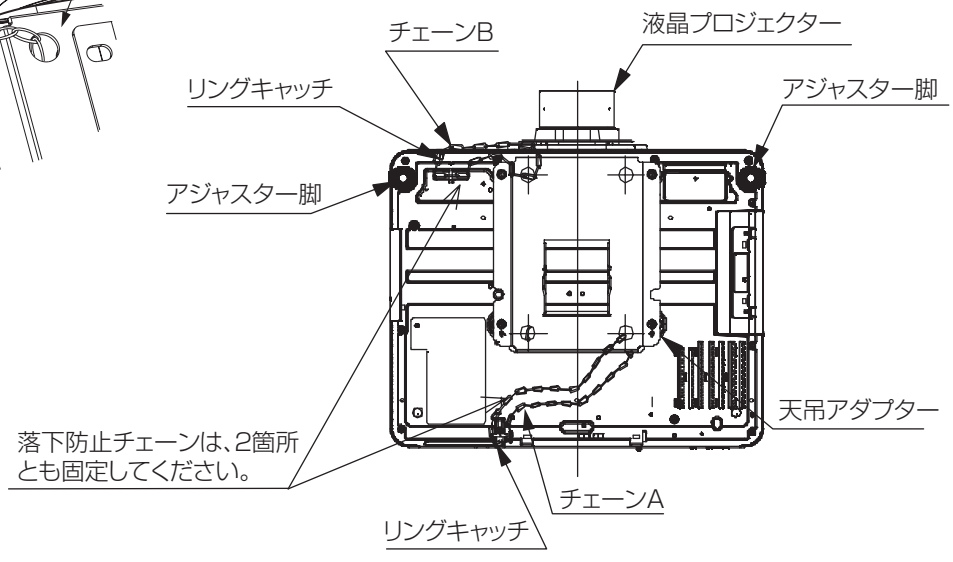

⚠ 警告

■液晶プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
お客様による取り付けは一切行わないでください。

■ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因となります。

■本製品は日立コンシュマーエレクトロニクス (株) 液晶プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよび液晶プロジェクターホームページをご覧ください。）
他の製品の取付等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

取付方法について（つづき）

3. 天井取付け金具の左右、傾き、各々の角度調整ネジを固定します。
上下調整支持センターボルトを、天吊りアダプターの溝に合わせて入れ、本体を吊り下げます。

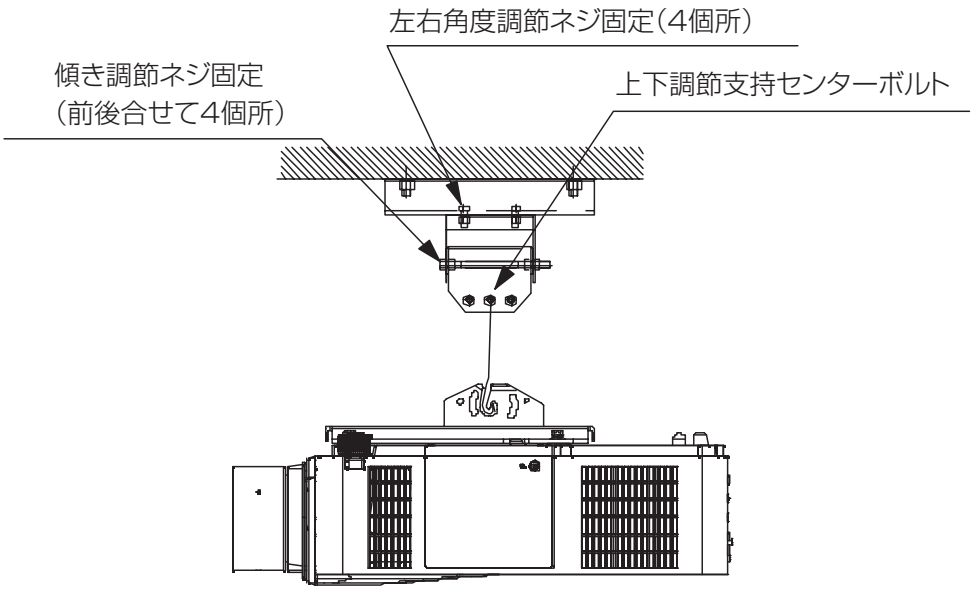

4. 上下角度調整ネジとナットを仮締めします
スクリーンとの位置合わせ後、上下角度調整ネジ (M6X16 ネジ) と M6 ナットをしっかり締めてください。

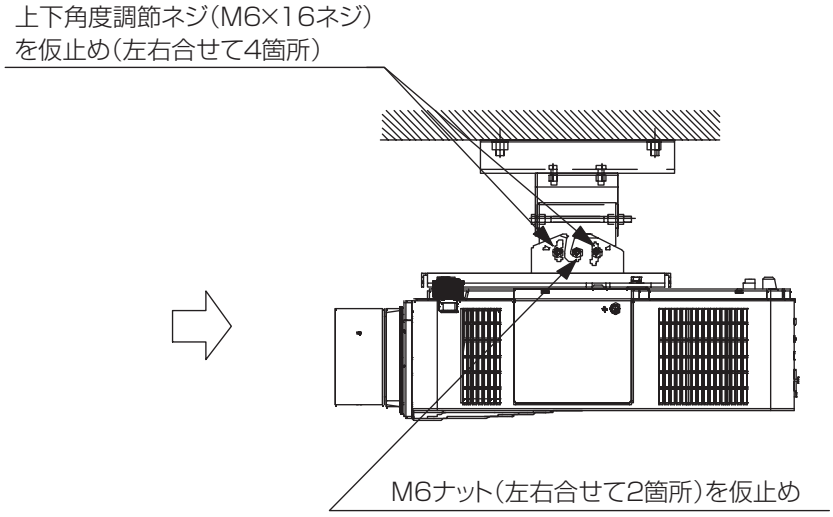

⚠ 警告

■ネジを確実に締め付けるまでは、一時的に吊り下げた状態のため、落下しないように注意してください。
■液晶プロジェクターと金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
お客様による取り付けは一切行わないでください。
■ネジ・ナットは確実に締め付けてください。万一ゆるんでいると落下する原因となります。
■本製品は日立コンシュマーエレクトロニクス (株) 液晶プロジェクター専用取付金具です。（対応機種は、総合カタログおよび液晶プロジェクターホームページをご覧ください。）
他の製品の取付等は一切行わないでください。当社は一切責任を負いません。

取付図（1）（天井取り付け時）

（低天井：HAS-204L 併用、高天井：HAS-304H 併用）

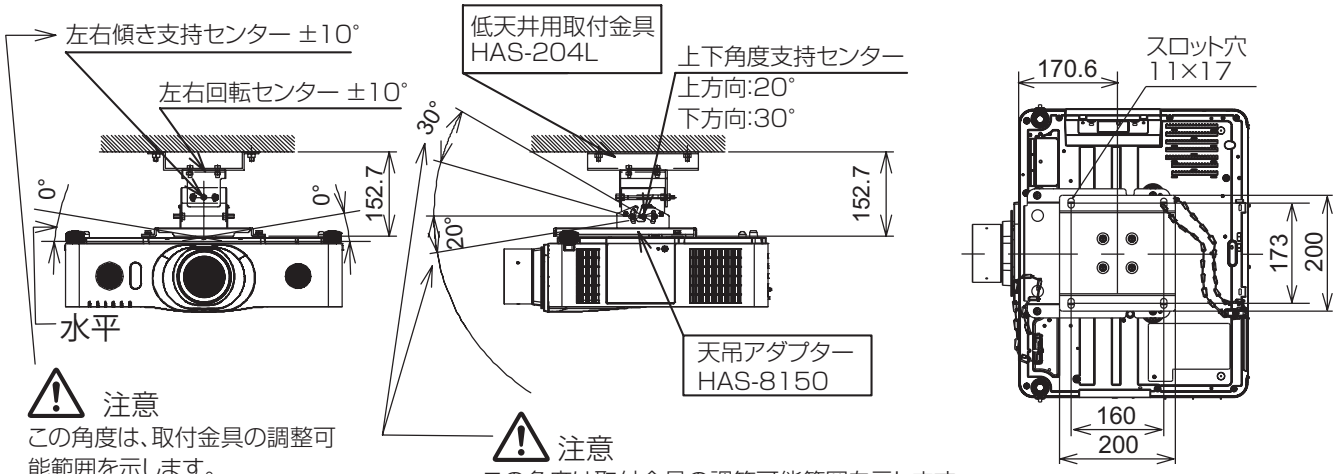

⚠ 注意
この角度は、取付金具の調整可能範囲を示します。
液晶プロジェクター本体は、必ず水平にしてお使いください。

⚠ 注意
この角度は取付金具の調節可能範囲を示します。
液晶プロジェクター本体の設置時の傾き角については販売店にご確認ください。

正面　　**側面**　　**上面**

低天井　取付図

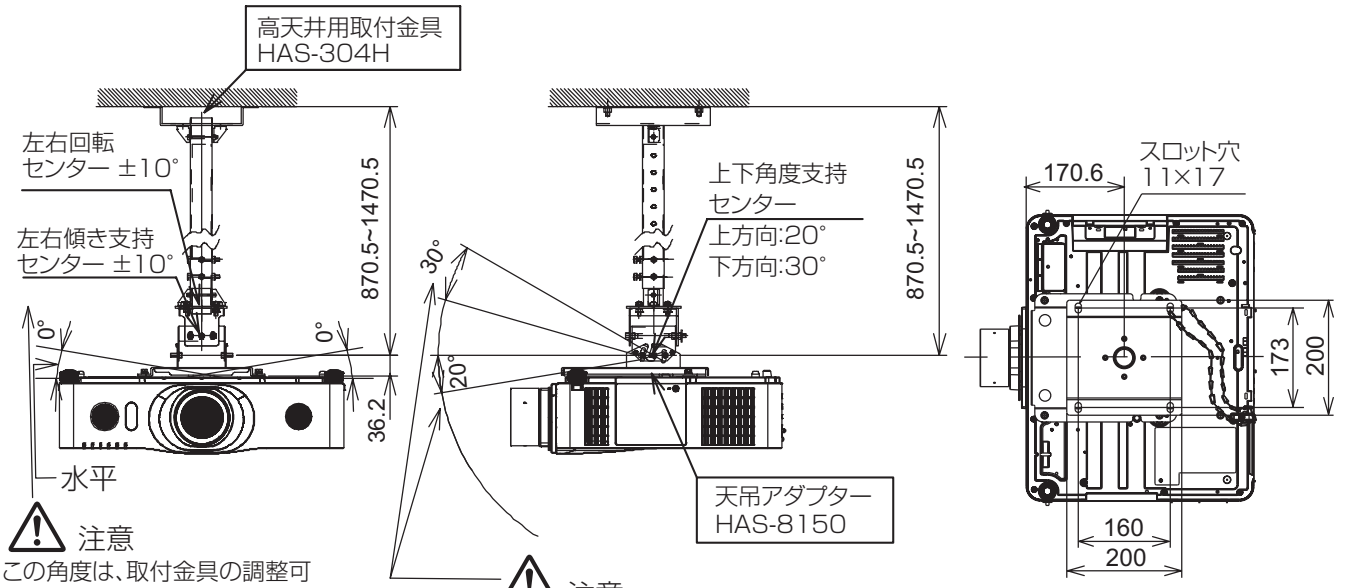

⚠ 注意
この角度は、取付金具の調整可能範囲を示します。
液晶プロジェクター本体は、必ず水平にしてお使いください。

⚠ 注意
この角度は取付金具の調節可能範囲を示します。
液晶プロジェクター本体の設置時の傾き角については販売店にご確認ください。

正面　　**側面**　　**上面**

高天井　取付図

⚠ 注意

■天井への取り付け方法、取り付け施工例については、低天井用金具 HAS-204L、高天井用パイプ金具 HAS-304H の取扱説明書をお読みください。
■天井用金具への取り付け時、液晶プロジェクターが水平になるように天吊りアダプターを押さえながら、ねじ止めしてください。
高所での作業ですので十分に注意してください。
■天井と金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
お客様による工事は一切行わないでください。
■高天井用パイプ金具 HAS-304H を使用の場合には、振れ止めのワイヤー張り振れを防止する対策を行ってください。

取付図（2）（壁取り付け時）

(壁取り付け時は、低天井用金具 HAS-204L を併用して取り付けてください。)
(上下方向投射のみ可能です。左右方向投射はしないでください。)

注意
この角度は、取付金具の調整可能範囲を示します。液晶プロジェクター本体は、必ず水平にしてお使いください。

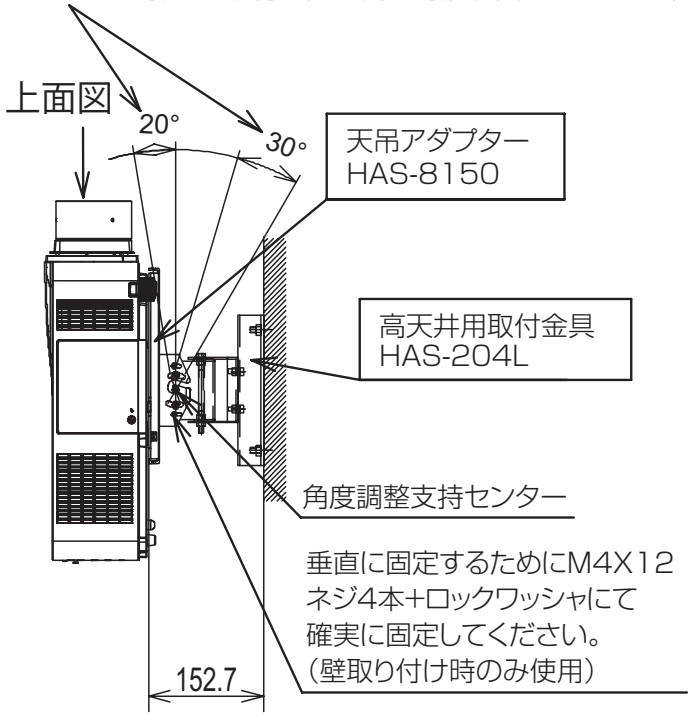

側面

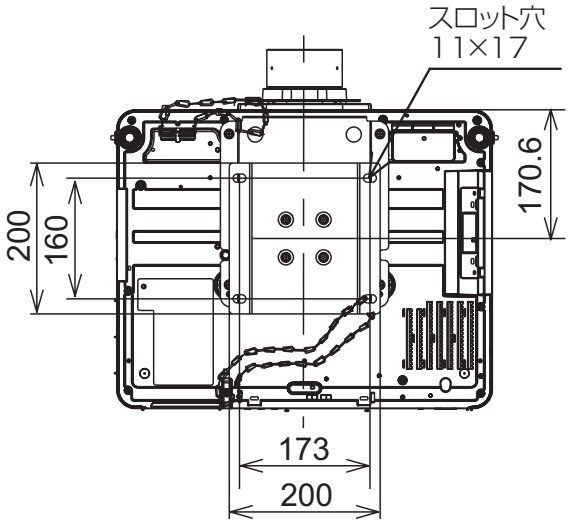

壁側から見た図

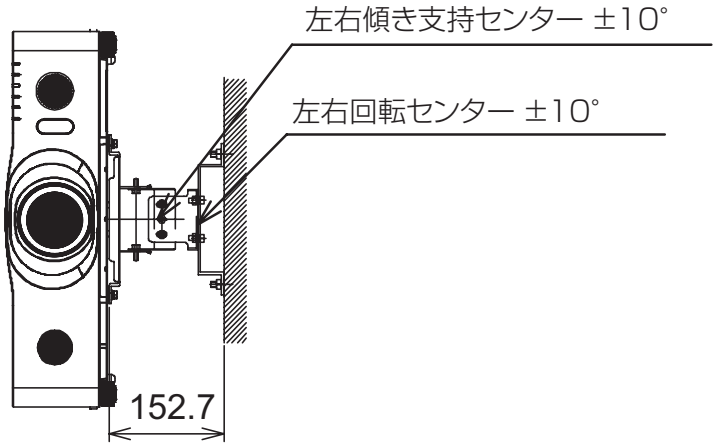

上面図

⚠ 注意

■壁への取り付け方法、取り付け施工例については 低天井用金具 HAS-204L の取扱説明書をお読みください。
■低天井用金具への取付け時、液晶プロジェクターが垂直になるように天吊りアダプターを押さえながら、ねじ止めしてください。
高所での作業ですので十分に注意してください。
■壁と金具との取り付けについては、特別な技術が必要です。
お客様による工事は一切行わないでください。

投射映像の調整について（天井取り付け時の例）

調整の前に［液晶プロジェクター本体取扱説明書を参考に電源を入れてください。
ズームレンスで投影サイスを仮決めしたうえで１～３の順序で角度調整を始めてください。］

1. 映像がスクリーンの中心に投影される様に合わせ、左右角度調整ネジをしっかりと締めてください。

2. 映像がスクリーンに投影される様に合わせ、上下角度調整ネジとナットをしっかりと締めてください。

上から見たとき

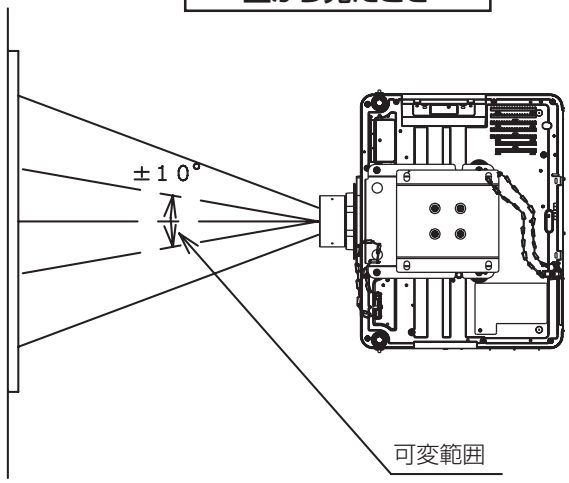

横から見たとき

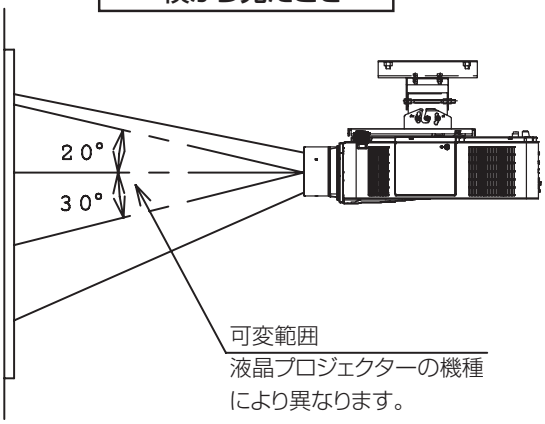

3. 映像がスクリーンに対して傾きなく投影される様に合わせ、傾き調整ネジをしっかりと締めてください。

うしろから見たとき

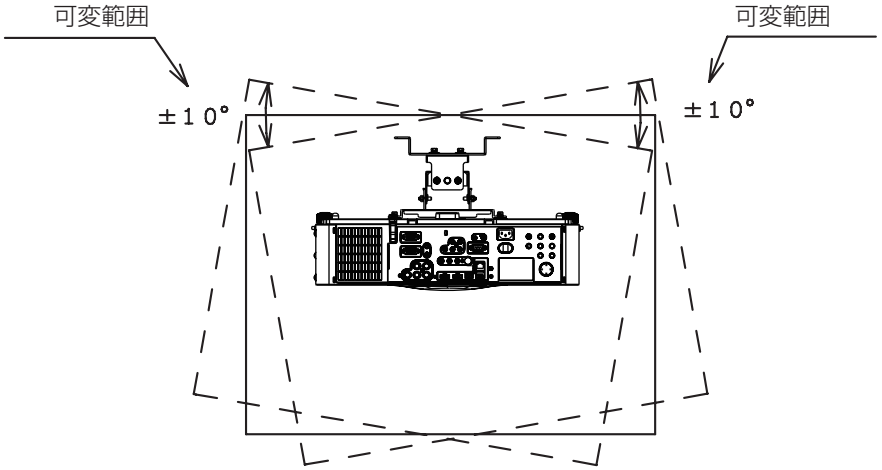

⚠ 警告

■天吊りユニットの設置や取り付けの移動、角度の調整を行う際は、必ず販売店に依頼してください。
誤った設置や調整は、液晶プロジェクターが落下してけがの原因になります。

設置寸法図

設置寸法図に付いては、液晶プロジェクターの取扱説明書をご覧ください。